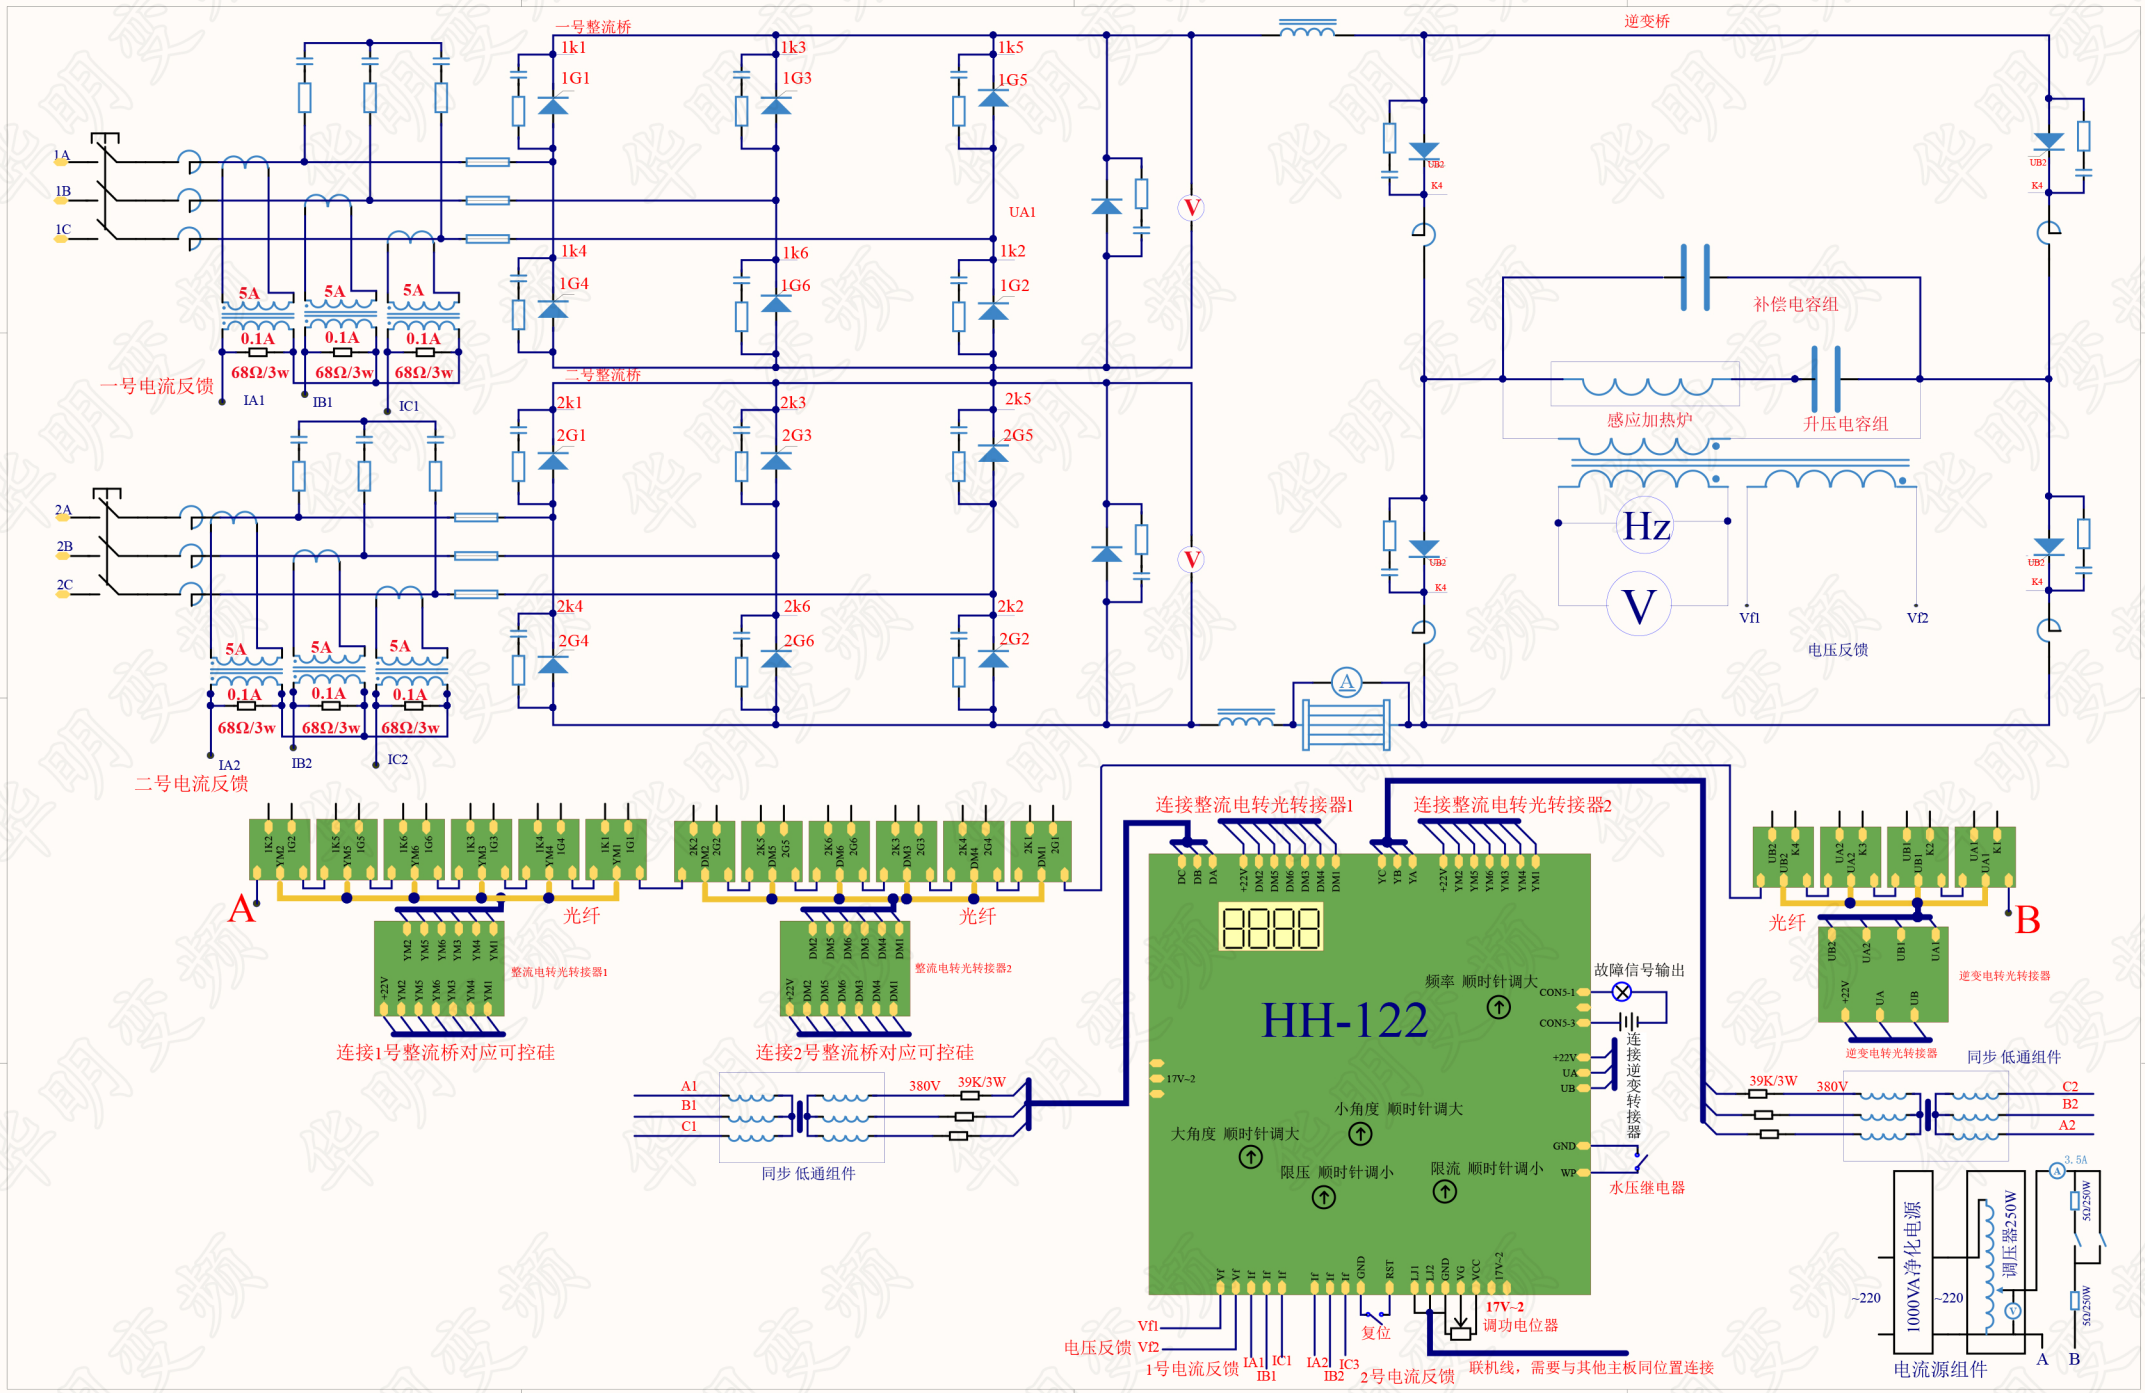
一号整流桥
二号整流桥
逆变桥
1A
1B
1C
2A
2B
2C
1k1
1G1
1k3
1G3
1k5
1G5
1k4
1G4
1k6
1G6
1k2
1G2
UA1
2k1
2G1
2k3
2G3
2k5
2G5
2k4
2G4
2k6
2G6
2k2
2G2
5A
0.1A
68Ω/3w
一号电流反馈
IA1
IB1
IC1
二号电流反馈
IA2
IB2
IC2
V
A
UB2
K4
补偿电容组
感应加热炉
升压电容组
Hz
Vf1
Vf2
电压反馈
光纤
A
B
连接1号整流桥对应可控硅
连接2号整流桥对应可控硅
整流电转光转接器1
整流电转光转接器2
连接整流电转光转接器1
连接整流电转光转接器2
HH-122
频率 顺时针调大
故障信号输出
连接逆变转接器
小角度 顺时针调大
大角度 顺时针调大
限压 顺时针调小
限流 顺时针调小
水压继电器
17V~2
调功电位器
复位
联机线，需要与其他主板同位置连接
逆变电转光转接器
同步 低通组件
39K/3W
380V
C2
B2
A2
1000VA净化电源
调压器250W
~220
电流源组件
3.5A
50/250W